

SEPTOR ECU Svenska

SEPTOR används för automatisk styrning av laddningen till extrabatteri. Samtidig skyddas startbatteriet mot urladdning.
DUO-funktionen ger en dubbelriktad laddning. En laddare ansluten till extrabatterier laddar därmed även startbatteriet.
SEPTOR används i båt, husbilar, lastbilar, bussar, räddningsfordon etc.
SEPTOR finns i 2 modeller - SE12300 för 12V och SE24300 för 24V - batterisystem.

MONTERING

Montera SEPTOR vertikalt med kabelanslutningarna nedåt och med max. 1m långa kablar till startbatteriet.
Lossa pluspolerna på start- och extrabatteri. Anslut SEPTOR enligt bild D,E,F. Använd minst 16 mm² kabelareal för plusledningen. Minuspolerna på start- och extrabatteri måste vara förbundna med minst lika kraftig kabel.
Montera åter pluspolerna.

Prova installationen enligt följande:

- Tänd en lampa kopplad till extrabatteriet.
- Lossa pluskonn på extrabatteriet varvid lampan skall släckas.
- Starta och varva upp motorn, efter någon minut skall lampan åter tändas Starta före lysdioden på SEPTOR grönt och därefter med gult sken.
-
- SEPTORs elektronik är tidsfördröjd. Lysdioden lyser först grön och efter 8-10 sek. gul när rätt laddspänning nås. Då motorn stannas visas först röd indikering och efter 8-10 sek. släcks lysdioden.
- Stoppa motorn och anslut åter pluskonn.

Tumregel för beräkning av erforderlig generatorstorlek:

- 25 A för motorns egenförbrukning+1/10 av extrabatteriets kapacitet.
- Ex. Extrabatteriet 300 Ah : 300 x1/10 = 25 + 30 = **55 A generator.**

OBS! Spänningsavkänning via separat monterad regulator skall alltid anslutas till startbatteriet och ej till förbrukarbatteriet.

NÄTANSLUTEN BATTERILADDARE

Stora batteriladdare typ TYSTOR 10-80A kan ladda två grupper av batterier om de kopplas till batterierna med SEPTOR enligt bild D.

Tekniska data SEPTOR	SE12300	SE24300
Systemspänning	12V	24V
Tillslagsspänning, standard	12,5V	25,0V
Tillslagsspänning, justerområde	12,5-14,0V	25,0-28,0V
Max laddström	300A	300A
Egenförbrukning, från	10mA	6mA
Egenförbrukning, till	350mA	270mA
Max. kapacitet extrabatteri	900Ah	900Ah
Vikt	0,3Kg	0,3Kg

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande.
För senaste information, besök vår hemsida www.tystor.com.

SEPTOR ECU English

SEPTOR is an automatic controller for the charging of the extra battery. At the same time it works as a battery guard for the start battery.
With the DUO function you get a two-way charge. A charger connected to the extra battery will also charge the starter battery.
SEPTOR is used for applications such as boats, mobile homes, lorries, busses rescue vehicles etc.
SEPTOR is made in 2 types: - SE12300 for 12V and SE24300 for 24V - battery system.

INSTALLATION

SEPTOR should be mounted vertically with the terminals downward and with max. 1 m cables to the starterbattery.
Disconnect the plus terminals of start- and extrabattery and connect SEPTOR according to picture D,E,F.
You should use cables of at least 16 mm² for both the plus-cables and minus-cables.
Connect also the enclosed black cable to the minus-pole of the starterbattery and the white connector to the SEPTOR. Reconnect the battery pluscables.

Check the installation as follows:

- Lit a lamp connected to the extrabattery.
- Disconnect the pluscable from the extrabattery and the lamp will extinguish
- Start the engine and after a few minutes the lamp will lit again.
At the same time the LED on the SEPTOR will first go green then yellow
- Stop the engine and reconnect the pluscable.
-
- SEPTOR is equipped with a delaying circuit. The LED first turns green and after 8-10 seconds turns yellow at correct charging voltage.
At engine stop the LED will first turn red and extinguish 8-10 seconds lat

You can calculate the size of the alternator, to get a proper function of the SEPTOR, in the following way:

- Allow 25 A for motor consumption+1/10 of the size of the extrabattery.
- Eg:Extrabattery 300 Ah:300x1/10 = 25 A + 30 A for engine=**55 A alterna**

IN.B. Regulator for the alternator which measure the battery voltage must be connected to the startbattery.

MAINS CONNECTED BATTERYCHARGER

You can also use the SEPTOR for charging 2 groups of batteries - e.g. start- and extra batteries - using only one mains connected battery charger as TYSTOR 10 - 80A picture D.

Technical data SEPTOR	SE12300	SE24300
System voltage	12V	24V
On voltage	12,5V	25,0V
On voltage, adjustable range	12,5-14,0V	25,0-28,0V
Max charging current	300A	300A
Consumption, off-mode	10mA	6mA
Consumption, on-mode	350mA	270mA
Max capacity extra battery	900Ah	900Ah
Weight	0,3Kg	0,3Kg

We reserve the right to change technical data without prior notice.
For latest information, visit our home page www.tystor.com.

SEPTOR ECU Dansk

SEPTOR er en elektronisk enhed, som automatisk styrer motorens/ generatorens laddning af motor- og forbrugsbatterier i både, biler, campingvogne m.m.
SEPTOR er altså dels en batteriseparator (2 batterikredse), dels en optimering af generatorens opladning af batterierne.
Når motoren startes, lades der først på motorbatteriet. Det elektronisk spændingsstyrte relæ åbner derefter (når motorbatteriet er opladet) for laddning af forbrugsbatterier(erne).
Da spændingstabet i SEPTOR er næsten 0 mod f.eks. 0,7 V i visse dioder (de gamle røde er de værste), oplades forbrugsbatterierne med ca. 14 V og bliver dermed fuldt opladede.
SEPTOR kan også benyttes til samtidig opladning af både motorbatteri og forbrugsbatteri ved hjælp af en god batterilader, f. eks. TYSTOR, vist på tegning D.

DUO-funktionen giver laddning begge veje. En batterilader monteret på forbrugsbatterierne lader dermed også motorbatteriet.

Relæ og elektronik er monteret i et solidt plastikhus med printkortet indstøbt i plastmasse, hvilket giver høj modstandskraft mod fugt og vibrationer.

INSTALLATION

Monter Septor lodret med kabeltilslutningerne nedad og med højst 1 meter lange kabler til startbatteriet.
Fjern plus- og minuspolerne på motor- og forbrugsbatteri. Tilslut som vist på tegningen D,E,F. Brug mindst 16 mm² kabel. Genmonter batteripolene.
Husk at Septor skal have separat stel/minus til et af batterierne (samt at der skal være et minuskabel mellem start- og forbrugsbatteri/ekstra batteri.

Afprøvning af installationen:

- Tænd en lampe, der er tilsluttet forbrugsbatteriet.
- Fjern pluspolen fra forbrugsbatteriet, nu skal lampan slukke.
- Start motoren og sæt den på relativt høje omdrejninger. Efter nogle minutter skal lampan tænde, samtidig tændes dioden på Septor.
-

Ring gerne **KJØLLER 35 82 95 00** og få vejledning.

Tekniske specifikationer SEPTOR	SE12300	SE24300
Inspænding	12V	24V
Systemspænding	12,5V	25,0V
Ladespænding, standard	12,5-14,0V	25,0-28,0V
Ladespænding, juster.	300A	300A
Max. lade strøm	10mA	6mA
Egetforbrug, fra	350mA	270mA
Egetforbrug, til	900Ah	900Ah
Max.kapacitet forbrugsbatteri	0,3Kg	0,3Kg
Vægt		

Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer uden forudgående varsel.
For nyeste information, besøg vår hjemmeside www.tystor.com og www.kjoeller.com.

SEPTOR ECU Suomeksi

SEPTORIA käytetään automaattiseen ohjaukseen lisäakun latauksessa. Samanaikaisesti suojataan starttiakku poistolataukselta.
SEPTORIA käytetään veneissä, asuntoautoissa, linjanautoissa, kuormanautoissa, pelastuskulkuneuvoissa jne.
DUO mahdollistaa lataamisen molempiin suuntiin. Kulutusakkuun kytketty varaaja lataa täten myös käynnistysakun.
SEPTORIA on 2 mallia – SE12300 12V:lle ja SE24300 24V:n akkusysteemille.

ASENNUS

Asenna SEPTOR pystyyn kaapelitartunnat alas päin ja korkeintaan 1 m:n kaapeleihin. Irrota plusnapakengät startti ja ekstra akulta: Liitä SEPTOR kuvan D,E,F mukaan.
Käytä vähintään 16mm² plusjohtoa. Miinusnavat startti ja ekstrakassa täytyvät olla yhdistetyt vähintään yhtä vahvalta kaapelilla. Asenna taas pluskengät.

Kokeile asennusta seuraavasti:

- Syytä lisäakkuun kytketty lamppu.
- Irrota pluskenkä lisäakusta jolloin lampan tulee sammua.
- Käynnistä ja kiihdytä moottori, jonkun minuutin jälkeen tulee lampan jälleen syytä. Hiukan aikaisemmin valaisee merkivalo SEPTORin päällä vihreää ja sen jälkeen keltaista loistetta.
- SEPTORin elektronikka on aikaviiviteistä. Merkivalo palaa ensin vihreää, 8-10 sekunnin jälkeen keltaista kun saavutetaan oikea latausjännite. Kun moottori pysäytetään, punainen merkivalo palaa 8-10 sekuntia.
- Pysäytä moottori ja yhdistä jälleen plusnapakengät.

Laturin tehon laskentaan tarvittava perussääntö:

- 25A moottorin omaankäyttöön+1/10 lisä akun tehosta.
- ESIM. Lisä akku 300Ah: 300x1/10 = 25+30=55A laturi.

HUOMI! Jännitteen tunnistus erikseen asennetun regulaattorin kautta tulee aina yhdistää starttiakkuun eikä käyttöakkuun.

VERKKOYHDISTETTY AKUNLATAAJA

Suuri akunlataaja tyyppi TYSTOR 10-80A voi ladata kaksi ryhmää akkuja jos ne kytketään akkuihin SEPTORin kanssa kuvan D mukaan.

Teknillistä tietoa SEPTOR	SE12300	SE24300
Systeemi jännite	12V	24V
Lisäjännite, vakio	12,5V	25,0V
Lisäjännite, Tarkistusalue	12,5-14,0V	25,0-28,0V
Maksimi latausvirta	300A	300A
Omakäyttö, alkaen	10mA	6mA
Omakäyttö, asti	350mA	270mA
Max. Kapasiteetti ekstra-akku	900Ah	900Ah
Paino	0,3Kg	0,3Kg

Me varamme oikeuden teknillisiin muutoksiin ilman edellä käypää ilmoitusta. Viimeisempien tietojen takia, vieraile kotisivullamme www.tystor.com.

SEPTOR ECU Deutsch

SEPTOR ist eine elektronische Einheit, die das Laden der Batterien durch den Motor / Generator in Booten, Kraftfahrzeugen, Wohnwagen u.a. automatisch reguliert.
SEPTOR ist also teils ein Batterieseparator (2 Batterieschaltkreise), teils eine Optimierung der Aufladung der Batterien durch den Generator.
Wenn der Motor angelassen wird, wird zuerst die Motorenatterie geladen. Das elektronisch spannungsregelmäßige Relais öffnet hiernach (wenn die Motorenatterie geladen worden ist) für ein Laden der anderen Batterie(n).
Da der Spannungsverlust im SEPTOR fast 0 ist, im Gegensatz zu beispielsweise 0,7 V in einigen Dioden (die alten roten sind die schlimmsten), werden die Batterien mit ungefähr 14 V geladen und werden somit voll aufgeladen.
SEPTOR kann mit Hilfe eines guten Ladegeräts, z.B. Tystor, auch zur gleichzeitigen Aufladung von sowohl Motoren Batterien als auch gewöhnlichen Batterien verwendet werden.

Mit der DUO-Funktion erhalten Sie eine Zweiwegaufladung. Eine Ladegerät, die an die Extrabatterie angeschlossen wird, lädt auch die Motorenatterie auf.
Relais und die Elektronik sind in einem soliden Plastikgehäuse zusammen mit der in einer Plastikmasse eingeschweißten Printkarte angebracht. Dieses führt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Erschütterungen mit sich.

INSTALLATION

Den Septor senkrecht mit den Kabelverbindungen nach unten und mit höchstens 1 Meter langen Kabeln an die Starterbatterie anbringen.
Die Plus- und Minuspolen an Batterien entfernen. Wie in den Zeichnungen D,E,F angegeben anschließen. Mindestens 16mm² Kabel verwenden. Die Polschuhe wieder anbringen. Wichtig: Der Septor muss eine separate Masse/Minus zu einem der Batterien haben (außerdem muss ein Minuskabel zwischen Starter- und Gebrauchsbatterie / extra Batterie vorhanden sein).

Prüfen der Installation

- Schalten Sie eine Lampe an, die der gewöhnlichen Batterie angeschlossen ist.
- Entfernen Sie den Pluspol von der Batterie, nun müsste die Lampe ausgehen.
- Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn bei relativ hohen Umdrehungen laufen. Nach einigen Minuten müsste die Lampe sich einschalten, und gleichzeitig schaltet sich die Diode des Septors ein.

Technische Spezifikationen SEPTOR	SE12300	SE24300
Betriebsspannung	12V	24V
Ladespannung, Standard	12,5V	25,0V
Ladespannung, justiert	12,5-14,0V	25,0-28,0V
Max. Ladestrom	300A	300A
Eigenverbrauch, von	10mA	6mA
Eigenverbrauch, bis	350mA	270mA
Max.Kapazität Gebrauchsbatterie	900Ah	900Ah
Gewicht	0,3Kg	0,3Kg


Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen ohne Vorwarnung vor. Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.tystor.com und www.kjoeller.com

SEPTOR[®] ecu

SE12300/SE24300

BRUKSANVISNING MANUAL BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE Bedienungsanleitung Batteriseparator Battery divider

12V 300A
24V 300A



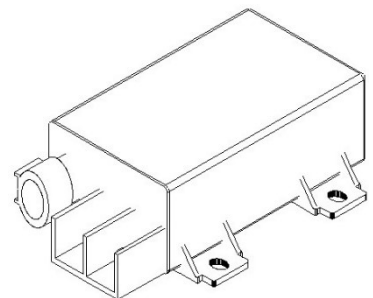


TYSTOR

BATTERYCHARGERS

TYSTOR AB • Nilsbol • S-64295 Flen
Tel. Vx +46(0)157 70450 Fax +46(0)157 70454
Internet: www.tystor.com Email: sales@tystor.com

SE12300-24300_ecu_1936

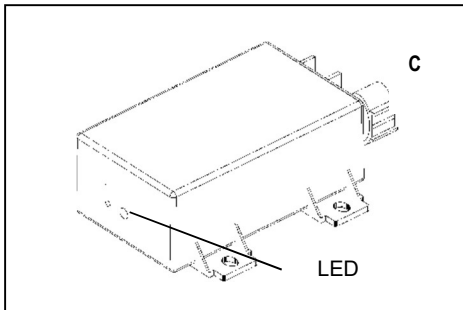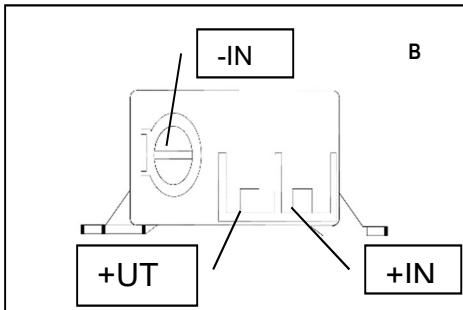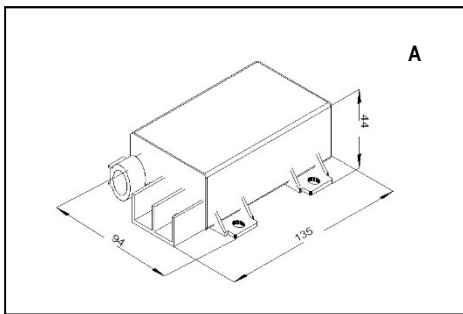

Artikelnummer / Partlist		
SE12300 ecu	SE12300 ecu	510-013
SE24300 ecu	SE24300 ecu	510-014
Fjärrpanel 5m kabel	Remote panel 5m cable	810-078
Tvångstyrningskabel	Forc.control cable	810-090

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the
Low Voltage Directive, 2014/35/EU, the EMC Directive, 2014/30/EU,
including
amendments by the CE marking Directive, 93/68/EEC

Product Battery divider
Type designation SE12300 and SE24300

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:

Standards	Test reports issued by	Regarding
EN 55 081-1	TYSTOR	EMC-emission
EN 55 082-1	TYSTOR	EMC-immunity

— We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.

— The products comply with the harmonised EMC standards as per above.

The products are CE marked in -16.

As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.


Stockholm, Mars 29, 2016

Tomas Fahlin
Tomas Fahlin
Manager

2-batteri system med TYSTOR och SEPTOR standard montering

Dual battery system with TYSTOR and SEPTOR standard installation


2 Batteriensystem mit TYSTOR und SEPTOR Standard Installation

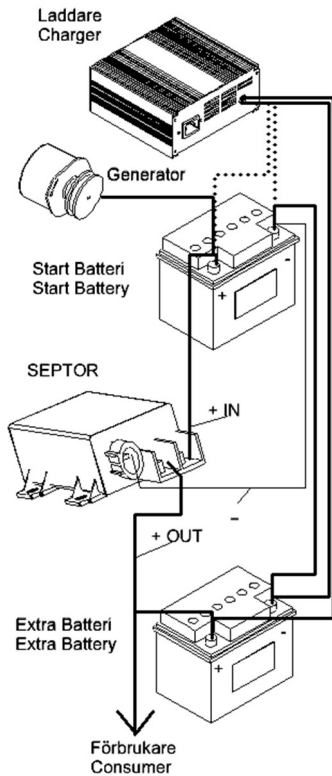

3-batteri system med SEPTOR special fordon

Tripple battery system SEPTOR special auto


3 Batteriensystem mit SEPTOR spez. Kraftfahrzeuge

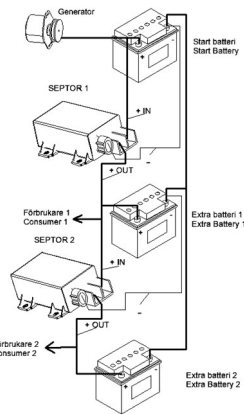

3-batteri system med SEPTOR special båt



Tripple battery system SEPTOR special boat

3 Batteriensystem mit SEPTOR speziell Boot

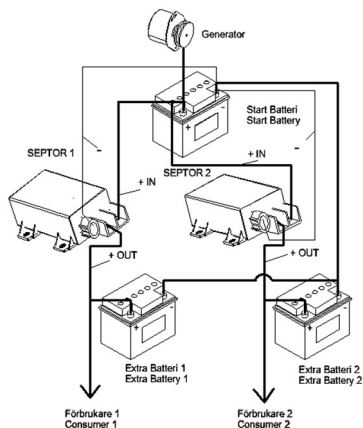

SEPTOR fjärrpanel (tillbehör)

SEPTOR remote indicator (option)

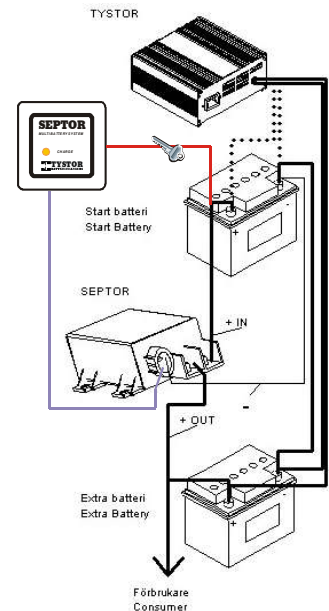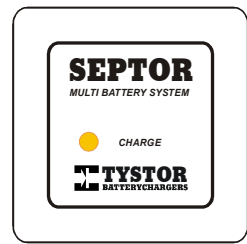

GARANTI

För våra produkter lämnas 2 års garanti räknat från försäljningsdatum. Garantin omfattar fabriktions- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering och skötsel ersättes ej. Garantierättning enligt svensk praxis kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto varav framgår varutyp, datum och försäljningsställe. Vid eventuell reklamation sändes den felaktiga varan eller i förekommande fall utbytbar defekt detalj tillsammans med kvitto enligt ovan och genom återförsäljarens försorg till :
TYSTOR AB, Nilsbol, 642 95 FLEN

GARANTI

For vore produkter gives 2 års garanti fra fabrikken samt 3 års KJØLLER-garanti regnet fra salgsdato til forbruger. Garantien omfatter fabriktionsfejl- og materialfejl. Skader, som er forårsaget af fejlmontering, fejlbrug eller vold erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til dansk praksis. Forbrugeren skal fremlægge kvittering for varen med dato og salgssted anført. Ved eventuel reklamation sendes den defekte del sammen med kvittering til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren:
KJØLLER, Rovsingsgade 82, 2200 Kbh. N.,
tel 35 82 95 00 fax 35 82 50 95 www.kjoeller.com, info@kjoeller.com

GARANTI

For vore produkter gis garanti i henhold til gjeldende kjøpslov. Garantien omfatter fabriktions- og materialfeil. Skader forårsaket ved feil behandling eller montering erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til norsk praksis kan påregnes ved presentasjon av datostemplet kvittering som må inneholde varetype, dato og forhandler. Ved eventuell reklamasjon sendes den defekte del sammen med innkjøpskvitteringen til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren.

GUARANTEE

We grant a 24-month guarantee for the product commencing on the date of purchase. The guarantee applies to defects in material or workmanship. Damage arising from incorrect assembly or improper use is not covered by this guarantee. In the event of a claim under this guarantee, hand in the defective product or part with the original invoice to your Tystor dealer. The dealer forwards the product/part to the importer. The guarantee is only valid if the article, the date and place of purchase are specified on the invoice. All other claims are excluded from this guarantee unless our liability is mandatory by law.

TAKUU

Takuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistus-, aine- ja rakennevirheitä. Vahinkoja, jotka aiheutuivat virheellisestä asennuksesta tai hoidosta, emme korva. Takuukorvauks voidaan suomalaisen käytännön mukaan esittää ainoastaan ostokuitin yhteydessä, mistä ilmenee päiväs, tavaratyyppi ja myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimustapauksessa lähetetään viallinen laite tai vaihdettavissa oleva viollittunut osa sekä ostokuitti jälleenmyyjälle, joka toimittaa sen maahantuojalle.

GARANTIE

Wir übernehmen für unser Produkt eine Garantie von 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie fasst Material- und Herstellungsfehler um. Von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäßen Einbau oder Gerbrauch zurückzuführen sind, ausgenommen. Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Gerät oder Teil zusammen mit der Originalrechnung Ihrem Tystor Händler. Der Händler leitet das Gerät/Teil an den Importeur weiter. Die Garantie hat nur Gültigkeit, wenn Artikel, Kaufdatum und Verkaufsstelle auf der Originalrechnung spezifiziert sind. Art aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist.